



# TEX1002LCD

MANUALE UTENTE  
VOLUME 1



**Nome del File:** TEX1002-LCD\_ITA\_1.0.indb

**Versione:** 1.0

**Data:** 22/08/2014

### Cronologia Versioni

Data	Versione	Ragione	Autore
22/08/2014	1.0	Prima Versione	J. H. Berti

TEX1002LCD - Manuale utente  
Versione 1.0

© Copyright 2014

R.V.R. Elettronica SpA

Via del Fonditore 2/2c - 40138 - Bologna (Italia)

Telefono: +39 051 6010506

Fax: +39 051 6011104

Email: info@rvr.it

Web: www.rvr.it

Tutti i diritti sono riservati.

Stampato in Italia. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri senza la preventiva autorizzazione scritta del detentore del copyright.

#### **Avviso riguardante l'uso designato e le limitazioni d'uso del prodotto**

Questo prodotto è un trasmettitore radio indicato per il servizio di radiodiffusione audio in modulazione di frequenza. Utilizza frequenze operative che non sono armonizzate negli stati di utenza designati.

L'utilizzatore di questo prodotto deve ottenere dall'Autorità di gestione dello spettro dello stato di utenza designato apposita autorizzazione all'uso dello spettro radio, prima di mettere in esercizio questo apparato.

La frequenza operativa, la potenza del trasmettitore, nonché altre caratteristiche dell'impianto di trasmissione sono soggette a limitazione e stabilite nell'autorizzazione ottenuta.

#### **Dichiarazione di Conformità**

Con la presente R.V.R. Elettronica SpA dichiara che questo trasmettitore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE





# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

**La sottoscritta azienda,**

Nome del Costruttore: **R.V.R. Elettronica SpA**  
Indirizzo del Costruttore: **Via del Fonditore 2/2c  
I - 40138 Bologna  
Italia**

**Certifica e dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparato:**

Descrizione del Prodotto: **Trasmettitore per radiodiffusione FM allo stato solido**  
Nome del Prodotto: **TEX1002LCD**  
Banda di frequenza: **87.5 ÷ 108.0 MHz**  
Potenza RF in uscita: **100 ÷ 1000 W**

**quando utilizzato per il servizio al quale è destinato, rispetta i requisiti essenziali e le altre caratteristiche stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE ("R&TTE"), e porta quindi il marchio "CE".**

La procedura di valutazione di conformità utilizzata è stabilita dall'Articolo 10 e dettagliata nell'Allegato III della Direttiva 1999/5/CE.

Per la valutazione della conformità, sono stati applicati i seguenti standard armonizzati:

**Utilizzo dello Spettro Radio (3.2):** EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) +  
EN 302 018-2 V1.2.1 (2006-03)

**Compatibilità Elettro Magnetica (3.1b):** EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) +  
EN 301 489-11 V1.3.1 (2006-05)

**Sicurezza (3.1a):** EN 60215 (1997-10) +  
EN 60065 (2011-01)

Come richiesto dalla procedura di valutazione di conformità, la documentazione tecnica è custodita presso la sede del costruttore.

Bologna, Italia, 30/05/2014



Ravagnani Stefano  
Direttore Tecnico  
R.V.R. Elettronica S.p.A.



# Specifiche Tecniche

Aggiornato il 18/01/2013		Legenda: Verde = Green Line Rosso = Obsoleto Giallo = Normal		TEX1002LCD	
Parameters	U.M.	Value	Notes		
<b>GENERALS</b>					
Frequency range	MHz	87.5 - 108			
Rated output power	W	1000	Continuously variable by software from 0 to maximum		
Modulation type		Direct carrier frequency			
Operational Mode		Mono, Stereo, Multiplex			
Ambient working temperature	°C	-10 to +50	Whithout condensing		
Frequency programmability		From software, with 10 kHz steps			
Frequency stability	WT from -10°C to 50°C	ppm	±1		
Modulation capability		150 Stereo, 180 Mono/MPX	Meets or exceeds all FCC and CCIR rules		
Pre-emphasis mode		0, 50 (CCIR), 75 (FCC)	selectable by rear panel dip switches		
Spurious & harmonic suppression		<75 (80 typical)	Meets or exceeds all FCC and CCIR rules		
Asynchronous AM S/N ratio	Referred to 100% AM, with no de-emphasis	dB	≥ 65 (typical 70)		
Synchronous AM S/N ratio	Referred to 100% AM, FM deviation 75 kHz by 400Hz sine, without de-emphasis	dB	≥ 50 (typical 60)		
<b>MONO OPERATION</b>					
S/N FM Ratio	RMS @ ± 75 kHz peak, HPF 20Hz - LPF 23 kHz, 50 µS de-emphasis	dB	> 80 (typical 85)		
	Opk @ ± 75 kHz peak, CCIR weighted, 50 µS de-emphasis	dB	>73		
	Opk @ ± 40 kHz peak, CCIR weighted, 50 µS de-emphasis	dB	>68		
Frequency Response	30Hz - 15kHz	dB	better than ± 0.5 dB (typical ± 0.2)		
Total Harmonic Distortion	THD+N 30Hz - 15kHz	%	< 0.1 (Typical 0.07%)		
Intermodulation distortion	Measured with a 1 KHz, 1.3 KHz tones, 1:1ratio, @ 75 kHz FM	%	≤ 0.02		
Transient intermodulation distortion	3.18 kHz square wave, 15 kHz sine wave @75 kHz FM	%	≤ 0.1 (typical 0.05)		
<b>MPX OPERATION</b>					
Composite S/N FM Ratio	RMS @ ± 75 kHz peak, HPF 20Hz - no LPF, 50 µS de-emphasis	dB	> 80 (typical 85)		
Frequency Response	30Hz - 53kHz	dB	± 0.2		
Total Harmonic Distortion	53kHz - 100kHz	dB	± 0.5		
Total Harmonic Distortion	THD+N 30Hz - 53kHz	%	< 0.1		
	THD+N 53kHz - 100kHz	%	≤ 0.15		
Intermodulation distortion	Measured with a 1 KHz, 1.3 KHz tones, 1:1ratio, @ 75 kHz FM	%	≤ 0.05		
Transient intermodulation distortion	3.18 kHz square wave, 15 kHz sine wave @75 kHz FM	%	≤ 0.1 (typical 0.05)		
Stereo separation	30Hz - 53kHz	dB	> 50 dB (typical 60)		
<b>STEREO OPERATION</b>					
Stereo S/N FM Ratio	RMS @ ± 75 kHz peak, HPF 20Hz - LPF 23 kHz, 50 µS de-emphasis, L & R demodulated	dB	> 75 (78 typical)		
	Opk @ ± 75 kHz peak, CCIR weighted, 50 µS de-emphasis, L & R demodulated	dB	> 65 dB		
	Opk @ ± 40 kHz peak, CCIR weighted, 50 µS de-emphasis, L & R demodulated	dB	> 58 dB		
Frequency Response	30Hz - 15kHz	dB	± 0.5		
Total Harmonic Distortion	THD+N 30Hz - 15kHz	%	≤ 0.05		
Intermodulation distortion	Measured with a 1 KHz, 1.3 KHz tones, 1:1ratio, @ 75 kHz FM	%	≤ 0.03		
Transient intermodulation distortion	3.18 kHz square wave, 15 kHz sine wave @75 kHz FM	%	≤ 0.1 (typical 0.05)		
Stereo separation	30Hz - 15kHz	dB	> 50 (typical 55)		
Main / Sub Ratio	30Hz - 15kHz	dB	> 40 (typical 45)		
<b>SCA OPERATION</b>					
Frequency response	40kHz - 100kHz	dB	± 0.5		
Crosstalk to main or to stereo channel	RMS, ref @ ± 75 kHz peak, no HPF/LPF, 0µS de-emphasis, with 87 kHz tone on SCA input @ 7.5kHz FM deviation	dB	> 75 (typical 78)		
	RMS, ref @ ± 75 kHz peak, no HPF/LPF, 0µS de-emphasis, with 92 kHz tone on SCA input @ 7.5kHz FM deviation	dB	> 78 (typical 80)		
<b>POWER REQUIREMENTS</b>					
AC Power Input	AC Supply Voltage	VAC	230 ±15%		(*) Full range, (**) Internal switch
	AC Apparent Power Consumption	VA	1450		
	Active Power Consumption	W	1420		
	Power Factor		0.998		
DC Power Input	Overall Efficiency	%	Typical 70		
	Connector		Terminal Block		
	DC Supply Voltage	VDC			
DC Current	ADC			(*)max 25W (**) max 140W	
<b>MECHANICAL DIMENSIONS</b>					
Physical Dimensions	Front panel width	mm	483 (19")		19" EIA rack
	Front panel height	mm	88 (3 1/2"), 2HE		convertire in pollici
	Overall depth	mm	516		
	Chassis depth	mm	372		escluso il pannello, esclusi i connettori, convertire in pollici
Weight	kg	about 11			
<b>VARIOUS</b>					
Cooling		Forced, with internal fan			
Acoustic Noise	dBA	≤75			
<b>AUDIO INPUTS</b>					
Left / Mono	Connector		XLR F		
	Type		Balanced		
	Impedance	Ohm	10 k or 600		Selectable by rear panel dip switches
Right	Input Level / Adjust	dBu	-13 to +13		continuously variable
	Connector		XLR F		
	Type		Balanced		
MPX	Impedance	Ohm	10 k or 600		Selectable by rear panel dip switches
	Input Level	dBu	-13 to +13		continuously variable
	Connector		BNC		
SCA/RDS	Type		unbalanced		
	Impedance	Ohm	10 k		
	Input Level / Adjust	dBu	-13 to +13		Selectable by rear panel dip switches for 75 KHz FM, externally adjustable
AES/EBU (optional)	Connector		2 x BNC		
	Type		unbalanced		
	Impedance	Ohm	10 k		
TOS/Link (optional)	Input Level / Adjust	dBu	-8 to +13		for 7.5 KHz FM, externally adjustable
	Connector		XLR F		
	Type		Balanced		
OUTPUTS	Impedance	Ohm	110		
	Input Level / Adjust	dBfs	0 to -10		for 7.5 KHz FM, externally adjustable
	Connector		TOS-Link		
RF Output	Type		Optical		
	Connector		7/8"		
	Impedance	Ohm	50		
RF Monitor	Connector		BNC		
	Impedance	Ohm	50		
	Output Level	dB	approx. -60		Referred to the RF output
Pilot output	Connector		BNC		For RDS and isofrequency synchronizing purpose
	Impedance	Ohm	>5 k		
	Output Level	Vpp	1		
<b>AUXILIARY CONNECTIONS</b>					
Interlock	Connector		BNC		Input and output for remote power inhibition (short is RF off)
Service	Connector		DB9 F		Factory reserved for firmware program
Remote Interface	Connector		DB15F		IIC + 5 analog / digital inputs, 5 analog / digital outputs
<b>FUSES</b>					
On Mains		2 External fuse F 10 A - 6x30 mm			
On services					
On PA Supply					
On Driver Supply					
<b>HUMAN INTERFACES</b>					
Input device		4 pushbutton			
Display		Alphanumerical LCD - 2 x 16			
<b>TELEMETRY / TELECONTROL</b>					
Remote connector inputs	Analogical level		FWD fold		For P.A. A.G.C. purpose, min 0.5 Vcc
	Analogical level		REF fold		For P.A. A.G.C. purpose, min 0.5 Vcc
	pulse		RF ON		
	pulse		RF OFF		
Remote connector outputs	ON/OFF level		Interlock		for remote power inhibition (short is RF off)
	Analogical level		FWD		max 5 Vcc
	Analogical level		REF		max 5 Vcc
	Analogical level		VPA		max 5 Vcc
Remote connector others	Analogical level		IPA		max 5 Vcc
	ON / OFF level		Power Good		open collector
			I2Cbus		

# Sommario

<b>1.</b>	<b>Istruzioni Preliminari</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Garanzia</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Primo Soccorso</b>	<b>2</b>
3.1	Trattamento degli shock elettrici	2
3.2	Trattamento delle ustioni elettriche	2
<b>4.</b>	<b>Descrizione Generale</b>	<b>3</b>
4.1	Rimozione dall'imballaggio	3
4.2	Caratteristiche	3
4.3	Descrizione del Pannello Frontale	5
4.4	Descrizione del Pannello Posteriore	6
4.5	Descrizione dei Connettori	7
<b>5.</b>	<b>Procedura di Installazione e Configurazione</b>	<b>9</b>
5.1	Preparazione	9
5.2	Prima accensione e impostazione del funzionamento	11
5.3	Funzionamento	13
5.4	Firmware di Gestione	15
5.5	Funzioni Opzionali	20
<b>6.</b>	<b>Identificazione ed Accesso ai Moduli</b>	<b>23</b>
6.1	Identificazione dei Moduli	23
<b>7.</b>	<b>Principi di Funzionamento</b>	<b>24</b>
7.1	Scheda Pannello	24
7.2	Scheda Madre	24
7.3	Scheda di Telemetria	25
7.4	Alimentatore	25
7.5	Amplificatore di Potenza	25
7.6	Scheda Bias	26
7.7	Scheda Filtro Passa Basso	26
7.8	Scheda Driver	26

*Pagina lasciata intenzionalmente in bianco*

**IMPORTANTE**


Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo riportato sul prodotto, evidenzia le operazioni per le quali occorre prestare attenzione onde evitare il pericolo di scosse elettriche.



Il simbolo del punto esclamativo all'interno di un triangolo riportato sul prodotto, informa l'utente della presenza di istruzioni all'interno del manuale che accompagna l'apparecchio, importanti per l'operatività e la manutenzione (riparazioni).

## 1. Istruzioni Preliminari

### • Avvisi Generali

La macchina in oggetto è da considerarsi ad uso, installazione e manutenzione di personale "addestrato" o "qualificato", consapevole dei rischi connessi all'operare su circuiti elettrici ed elettronici.

La definizione di "addestrato" intende il personale con nozioni tecniche che competono l'uso della macchina e con la responsabilità della propria sicurezza e di altro personale non competente posto sotto la sua diretta sorveglianza in occasione di lavori sulle macchine.

La definizione di "qualificato" intende il personale con istruzione e esperienza che competono sull'uso della macchina e con la responsabilità della propria sicurezza e di altro personale non competente posto sotto la sua diretta sorveglianza in occasioni di lavoro sulle macchine.

 **ATTENZIONE:** La macchina può essere dotata di un interruttore ON/OFF che potrebbe non togliere completamente tensione all'interno della macchina. E' necessario scollegare il cordone di alimentazione, o spegnere il quadro di alimentazione, prima di eseguire interventi tecnici assicurandosi che il collegamento della messa a terra di sicurezza sia connesso.

Gli interventi tecnici che prevedono l'ispezione della macchina con i circuiti sotto tensione devono essere effettuati da personale addestrato e qualificato in presenza di una seconda persona addestrata che sia pronta ad intervenire togliendo tensione in caso di bisogno.

La R.V.R. Elettronica SpA non si assume la responsabilità di lesioni o danni causati da un uso improprio o da procedure di utilizzo errate da parte di personale addestrato e qualificato o meno.

 **ATTENZIONE:** La macchina non è resistente all'ingresso dell'acqua e un'infiltrazione potrebbe gravemente compromettere il suo corretto funzionamento. Per prevenire incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia, infiltrazioni o umidità.

Si prega di osservare le norme locali e le regole antiincendio durante l'installazione e l'uso di questa apparecchiatura.

 **ATTENZIONE:** La macchina in oggetto ha al suo interno parti esposte a rischio di scossa elettrica, disconnettere sempre l'alimentazione prima di rimuovere i coperchi o qualsiasi altra parte dell'apparecchio.

Sono forniti fessure e fori per la ventilazione sia per assicurare un'operatività affidabile del prodotto che per proteggerlo dal riscaldamento eccessivo, queste fessure non devono essere ostruite o coperte. Le fessure non devono essere ostruite in nessun caso. Il prodotto non deve essere incorporato in un rack a meno che non sia provvisto di una adeguata ventilazione o siano state seguite le istruzioni del fabbricante.

 **ATTENZIONE:** Questo apparecchio può irradiare energia a radiofrequenza, e se non installato in accordo con le istruzioni del manuale ed i regolamenti in vigore può causare interferenze alle comunicazioni radio.

 **ATTENZIONE:** Questo apparecchio dispone di un collegamento a terra sia sul cordone di alimentazione che sullo chassis. Accertarsi che siano collegati correttamente.

Operare con questo apparecchio in un ambiente residenziale può provocare disturbi radio; in questo caso, può essere richiesto all'utilizzatore di prendere misure adeguate.

Le specifiche ed informazioni contenute in questo manuale sono fornite solo a scopo informativo, quindi possono essere soggette a cambiamento in qualsiasi momento senza preavviso e non dovrebbe intendersi come impegno da parte della R.V.R. Elettronica SpA.

La R.V.R. Elettronica SpA non si assume responsabilità o obblighi per alcuni errori o inesattezze che possono comparire in questo manuale, compreso i prodotti ed il software descritti in esso; e si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto e/o alle specifiche tecniche dell'apparecchiatura, nonchè al presente manuale, senza alcun preavviso.

• **Avviso riguardante l'uso designato e le limitazioni d'uso del prodotto.**

Questo prodotto è un trasmettitore radio indicato per il servizio di radiodiffusione audio in modulazione di frequenza. Utilizza frequenze operative che non sono armonizzate negli stati di utenza designati.

L'utilizzatore di questo prodotto deve ottenere dall'Autorità di gestione dello spettro dello stato di utenza designato apposita autorizzazione all'uso dello spettro radio, prima di mettere in esercizio questo apparato.

La frequenza operativa, la potenza del trasmettitore, nonché altre caratteristiche dell'impianto di trasmissione sono soggette a limitazione e stabilite nell'autorizzazione ottenuta.

## 2. Garanzia

La R.V.R. Elettronica S.P.A. garantisce l'assenza di difetti di fabbricazione ed il buon funzionamento dei prodotti, all'interno dei termini e condizioni fornite.

Si prega di leggere attentamente i termini, perché l'acquisto del prodotto o l'accettazione della conferma d'ordine, costituisce l'accettazione dei termini e delle condizioni.

Per gli ultimi aggiornamenti sui termini e condizioni legali, si prega di visitare il nostro sito web (WWW.RVR.IT) che può anche essere modificato, rimosso o aggiornato per un qualsiasi motivo senza preavviso.

La garanzia sarà nulla nel caso di apertura dell'apparecchiatura, di danni fisici, di cattivo utilizzo, di modifica, di riparazione da persone non autorizzate, di disattenzione e di utilizzo per altri scopi differenti da quelli previsti.

In caso di difetto, procedere come descritto sotto:

- 1 Contattare il rivenditore o il distributore dove è stata acquistata l'apparecchiatura; descrivere il problema o il malfunzionamento per verificare che esista una semplice soluzione.

Rivenditori e Distributori sono in grado di fornire tutte le informazioni relative ai problemi che possono presentarsi più frequentemente; normalmente possono riparare l'apparecchiatura molto più velocemente di quanto non

potrebbe fare la casa costruttrice. Molto spesso errori di installazione possono essere rilevati direttamente dai rivenditori.

- 2 se il vostro rivenditore non può aiutarvi, contattare la **R.V.R. Elettronica** ed esporre il problema; se il personale lo riterrà necessario, Vi verrà spedita l'autorizzazione all'invio dell'apparecchiatura con le istruzioni del caso;
- 3 Una volta ricevuta l'autorizzazione, potete restituire l'unità. Imballarla con attenzione per la spedizione, preferibilmente usando l'imballaggio originale e sigillando il pacchetto perfettamente. Il cliente si assume sempre i rischi di perdita (cioè, R.V.R. non è mai responsabile dovuti a danni o perdita), fino a che il pacchetto non raggiunga lo stabilimento della R.V.R. Per questo motivo, vi suggeriamo di assicurare le merci per l'intero valore. La spedizione deve essere effettuato con C.I.F. (PAGATO ANTICIPATAMENTE) all'indirizzo specificato dal responsabile R.V.R. di servizio di sull'autorizzazione.



Non restituire la macchina senza l'autorizzazione all'invio perché potrebbe essere rispedita al mittente.

- 4 Essere sicuri di includere un descrittivo rapporto tecnico dove sono menzionati tutti i problemi trovati e una copia della vostra fattura originale che stabilisce la data iniziale della garanzia.

Le parti di ricambio ed in garanzia possono essere ordinati al seguente indirizzo. Assicurarsi di includere il modello ed il numero di serie dell'apparecchiatura, così come la descrizione ed il numero delle parti di ricambio.



R.V.R. Elettronica SpA  
Via del Fonditore, 2/2c  
40138 BOLOGNA ITALY  
Tel. +39 051 6010506

## 3. Primo Soccorso

Il personale impegnato nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione dell'apparecchiatura deve avere familiarità con la teoria e le pratiche di primo soccorso.

### 3.1 Trattamento degli shock elettrici

#### 3.1.1 Se la vittima ha perso conoscenza

Seguire i principi di primo soccorso riportati qui di seguito.

- Posizionare la vittima sdraiata sulla schiena su una superficie rigida.
- Aprire le vie aeree sollevando il collo e spingendo indietro la fronte (**Figura 1**).

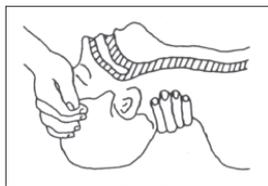


Figura 1

- Se necessario, aprire la bocca e controllare la respirazione.
- Se la vittima non respira, iniziare immediatamente la respirazione artificiale (**Figura 2**): inclinare la testa, chiudere le narici, fare aderire la bocca a quella della vittima e praticare 4 respirazioni veloci.



Figura 2

- Controllare il battito cardiaco (**Figura 3**); in assenza di battito, iniziare immediatamente il massaggio cardiaco (**Figura 4**) comprimendo lo sterno approssimativamente al centro del torace (**Figura 5**).

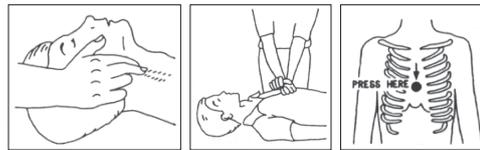


Figura 3

Figura 4

Figura 5

- Nel caso di un solo soccorritore, questo deve tenere un ritmo di 15 compressioni alternate a 2 respirazioni veloci.
- Nel caso in cui i soccorritori siano due, il ritmo deve essere di una respirazione ogni 5 compressioni.
- Non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.
- Chiamare un medico prima possibile.

#### 3.1.2 Se la vittima è cosciente

- Coprire la vittima con una coperta.
- Cercare di tranquillizzarla.
- Slacciare gli abiti e sistemare la vittima in posizione coricata.
- Chiamare un medico prima possibile.

### 3.2 Trattamento delle ustioni elettriche

#### 3.2.1 Vaste ustioni e tagli alla pelle

- Coprire l'area interessata con un lenzuolo o un panno pulito.
- Non rompere le vesciche; rimuovere il tessuto e le parti di vestito che si fossero attaccate alla pelle; applicare una pomata adatta.
- Trattare la vittima come richiede il tipo di infortunio.
- Trasportare la vittima in ospedale il più velocemente possibile.
- Se le braccia e le gambe sono state colpite, tenerle sollevate.

Se l'aiuto medico non è disponibile prima di un'ora e la vittima è cosciente e non ha conati di vomito, somministrare una soluzione liquida di sale e bicarbonato di sodio: 1 cucchiaino di sale e mezzo di bicarbonato di sodio ogni 250ml d'acqua.

Far bere lentamente mezzo bicchiere circa di soluzione per quattro volte e per un periodo di 15 minuti. Interrompere qualora si verificassero conati di vomito.

Non somministrare alcolici.

#### 3.2.2 Ustioni Meno gravi

- Applicare compresse di garza fredde (non ghiacciate) usando un panno il più possibile pulito.
- Non rompere le vesciche; rimuovere il tessuto e le parti di vestito che si fossero attaccate alla pelle; applicare una pomata adatta.
- Se necessario, mettere abiti puliti ed asciutti.
- Trattare la vittima come richiede il tipo di infortunio.
- Trasportare la vittima in ospedale il più velocemente possibile.
- Se le braccia e le gambe sono state colpite, tenerle sollevate.

## 4. Descrizione Generale

Il **TEX1002LCD**, prodotto da **R.V.R. Elettronica SpA**, è un **trasmettitore compatto audio per radiodiffusione** in modulazione di frequenza in grado di trasmettere nella banda da 87.5 a 108 MHz in step di 10kHz step, con un'uscita RF regolabile fino ad un massimo di 1000 W con un carico standard di 50 Ohm.

Il **TEX1002LCD** sono progettati per essere contenuti in un box per rack 19" di 2HE.

### 4.1 Rimozione dall'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

- 1 **TEX1002LCD**
- 1 Manuale d'Uso
- 1 Cavo di Alimentazione da Rete

Presso il Proprio rivenditore R.V.R. è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per la macchina:

- **Accessori, ricambi e cavi**

### 4.2 Caratteristiche

L'efficienza complessiva del **TEX1002LCD** è superiore al 70% su tutta la banda, per questo motivo fa parte della famiglia RVR Green Line.

Questa caratteristica di rendimento è garantita in un range compreso fra +0.25dB e -3 dB (+5% e -50%) rispetto la potenza nominale della macchina: da 500W a 1050W ad esempio nel caso del **TEX1002LCD**; oltre questi limiti la macchina è in grado di funzionare correttamente ma non può garantire un rendimento del 70%.

Questo trasmettitore contiene un filtro passa-basso che riduce le emissioni armoniche al di sotto dei limiti ammessi dalle normative internazionali (CCIR, FCC o ETSI) e possono essere connessi direttamente su antenna.

Qualità importanti del **TEX1002LCD** sono la compattezza e la grande semplicità d'uso. Inoltre la macchina è progettata in modo modulare: le diverse funzionalità sono eseguite da moduli collegati in maggioranza con connettori maschi e femmine o con cavi flat terminati da connettori. Questo tipo di progettazione facilita le operazioni di manutenzione e l'eventuale sostituzione di moduli.

La sezione di potenza RF impiega per il **TEX1002LCD** un modulo LD-MOSFET in grado di erogare 1000W.

La frequenza di lavoro è garantita da un oscillatore di riferimento compensato in temperatura e mantenuta da un sistema a PLL (Phase Locked Loop). I trasmettitori raggiungono l'aggancio in frequenza in un tempo massimo di trenta secondi dall'accensione.

Il **TEX1002LCD** è in grado di lavorare su tutta la banda di frequenze senza richiedere operazioni di taratura e settaggio.

Il sistema di controllo a microprocessore comprende un display LCD sul pannello anteriore e una pulsantiera per l'interazione con l'utente, e implementa le seguenti funzioni:

- Impostazione della potenza di uscita.
- Impostazione della frequenza di lavoro.
- Attivazione e disattivazione dell'erogazione di potenza.
- Impostazione della soglia di allarme di potenza erogata (funzione "Power Good").
- Misura e visualizzazione dei parametri di funzionamento del trasmettitore.
- Comunicazioni con dispositivi esterni come sistemi per la programmazione o sistemi di telemetria tramite interfaccia seriale RS232 o I<sup>2</sup>C.

Quattro LED sul pannello frontale forniscono le indicazioni di stato seguenti: **ON**, **LOCK**, **FOLDBACK** and **RF MUTE**.

Il firmware di gestione del trasmettitore è basato su un sistema a menù. L'utente può navigare fra i diversi sottomenù utilizzando quattro pulsanti: **ESC** ,  ,  , ed **ENTER**.

Sul pannello posteriore si trovano i connettori di ingresso rete, i connettori di ingresso audio e il connettore di uscita RF, il connettore di telemetria, i fusibili di protezione, due ingressi per segnali modulati su sottoportanti da appositi codificatori esterni, normalmente utilizzati in Europa per la trasmissione RDS (Radio Data System).

### 4.3 Descrizione del Pannello Frontale

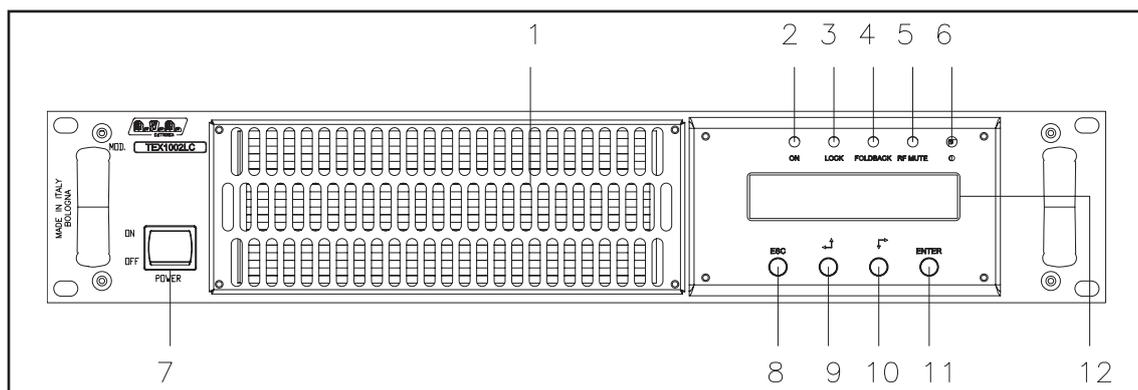


Figura 4.1

[1] AIR FLOW	Griglie per la ventilazione forzata.
[2] ON	LED verde, acceso quando il trasmettitore è in funzione.
[3] LOCK	LED verde, acceso quando il PLL è agganciato alla frequenza di lavoro.
[4] FOLDBACK	LED giallo, acceso quando interviene la funzione di limitazione del foldback (Automatic Gain Control).
[5] R.F. MUTE	LED giallo, acceso quando il trasmettitore non sta erogando potenza perché inibito da un interlock esterno.
[6] CONTRAST	Trimmer di regolazione del contrasto del display (sulla parte superiore dell'apparecchio).
[7] POWER	Tasto ON/OFF.
[8] ESC	Pulsante da premere per uscire da un menù.
[9]	Pulsante per la navigazione nel sistema a menù e per la modifica dei parametri.
[10]	Pulsante per la navigazione nel sistema a menù e per la modifica dei parametri.
[11] ENTER	Pulsante per la conferma di un parametro e per l'ingresso nei menù.
[12] DISPLAY	Display a cristalli liquidi.

#### 4.4 Descrizione del Pannello Posteriore

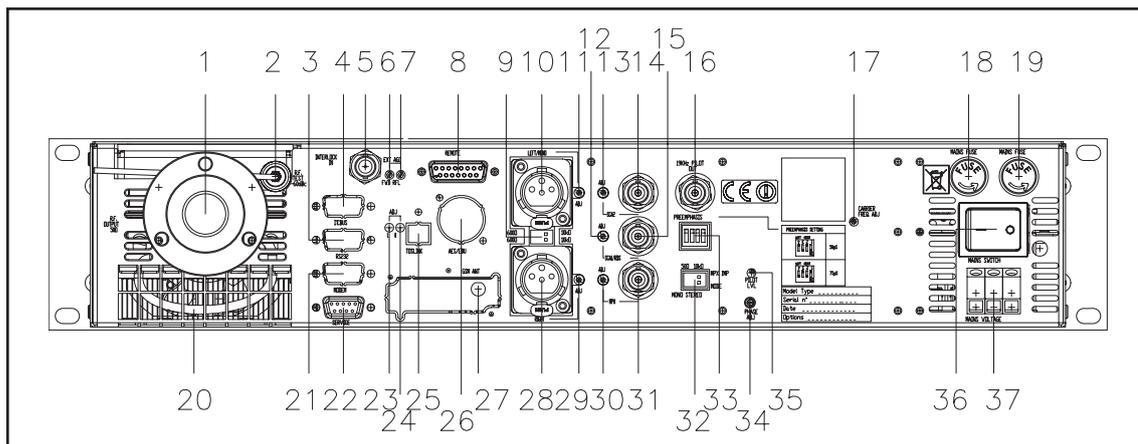


Figura 4.2


- |   |   |
|---|---|
| <p>[1] R.F. OUTPUT<br/>[2] R.F. TEST</p> <p>[3] RS232</p> <p>[4] I<sup>2</sup>C BUS</p> <p>[5] INTERLOCK IN</p> <p>[6] FWD EXT. AGC</p> <p>[7] RFL EXT. AGC</p> <p>[8] REMOTE<br/>[9] IMPEDANCE</p> <p>[10] LEFT-MONO<br/>[11] LEFT-MONO ADJ<br/>[12] SCA/RDS ADJ<br/>[13] SCA2 ADJ<br/>[14] SCA2<br/>[15] SCA/RDS<br/>[16] 19 kHz PILOT OUT</p> <p>[17] CARRIER FREQ. ADJ<br/>[18] MAINS FUSE<br/>[19] MAINS FUSE<br/>[20] AIR FLOW<br/>[21] MODEM</p> <p>[22] SERVICE</p> <p>[23] L ADJ<br/>[24] R ADJ<br/>[25] TOSLINK</p> | <p>Connettore di uscita RF, tipo 7/8" EIA Flange, 50Ω.<br/>Uscita RF test, circa -60 dBc rispetto al livello di potenza RF in uscita, adatta per il monitoraggio della modulazione. Non utilizzabile per analisi spettrale.</p> <p>Connettore DB9 per la comunicazione seriale diretta o con il modem (solo con l'opzione di telemetria).</p> <p>Normalmente non utilizzato, o utilizzato per funzioni personalizzate (solo con opzione di telemetria).</p> <p>Connettore BNC di interlock in entrata: ponendo a massa il conduttore centrale il trasmettitore viene forzato in modo stand-by.</p> <p>Trimmer per la regolazione della limitazione della potenza erogata in funzione dell'ingresso FWD fold.</p> <p>Trimmer per la regolazione della limitazione della potenza erogata in funzione dell'ingresso RFL fold.</p> <p>Connettore DB15 per la telemetria del dispositivo.</p> <p>Dip-switch di selezione dell'impedenza degli ingressi audio bilanciati, selezionabile a 600Ω o 10kΩ.</p> <p>Connettore XLR per l'ingresso audio canale sinistro-mono.</p> <p>Trimmer di regolazione dei livelli dell'ingresso sinistro-mono.</p> <p>Trimmer di regolazione del livello dell'ingresso SCA/RDS.</p> <p>Trimmer di regolazione del livello dell'ingresso SCA2.</p> <p>Connettore BNC per ingresso SCA2 sbilanciato.</p> <p>Connettore BNC di ingresso SCA/RDS sbilanciato.</p> <p>Connettore BNC di uscita del tono pilota, utilizzabile per sincronizzare dispositivi esterni come RDS coder.</p> <p>Trimmer di regolazione fine per la frequenza di trasmissione.</p> <p>Fusibile per l'alimentazione di rete.</p> <p>Fusibile per l'alimentazione di rete.</p> <p>Griglie per la ventilazione forzata.</p> <p>Connettore DB9 connesso al modem GSM (solo con opzione di telemetria).</p> <p>Connettore DB9 per interconnessione con altri dispositivi e per la programmazione di fabbrica (solo per programmazione di fabbrica).</p> <p>Riservato ad utilizzi futuri - Trimmer di regolazione dei livelli dell'ingresso digitale sinistro.</p> <p>Riservato ad utilizzi futuri - Trimmer di regolazione dei livelli dell'ingresso destro sinistro.</p> <p>Riservato ad utilizzi futuri - connettore TOS-LINK per ingresso audio digitale in fibra ottica.</p> |
|---|---|

[26] AES/EBU	Riservato ad utilizzi futuri - connettore XLR per ingresso audio digitale AES/EBU.
[27] GSM ANT	Riservato ad utilizzi futuri - connettore SMA per antenna GSM.
[28] RIGHT	Connettore XLR per l'ingresso audio canale destro.
[29] RIGHT ADJ	Trimmer di regolazione dei livelli dell'ingresso destro.
[30] MPX ADJ	Trimmer di regolazione del livello dell'ingresso MPX.
[31] MPX	Connettore BNC di ingresso MPX sbilanciato.
[32] MODE/MPX IMP	Dip-switch di selezione della modalità di trasmissione (STEREO o MONO) e dell'impedenza dell'ingresso MPX, selezionabile a 50Ω o 10kΩ.
[33] PREEMPHASIS	Dip-switch di impostazione della preenfasi a 50 o 75 μs. La preenfasi ha effetto sugli ingressi destro e sinistro in modalità stereo e sull'ingresso mono. Gli ingressi di tipo MPX non sono influenzati dall'impostazione della preenfasi.
[34] PHASE ADJ	Trimmer di regolazione della fase.
[35] PILOT LVL	Trimmer di regolazione del tono pilota.
[36] MAINS SWITCH	Interruttore di rete.
[37] MAINS	Connettori per l'alimentazione di rete, 230 V (+/- 15%) 50-60 Hz.

## 4.5 Descrizione dei Connettori

### 4.5.1 RS232


Tipo: Femmina DB9



1	NC
2	SDA
3	SCL
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

### 4.5.2 Service (per la programmazione dei parametri di fabbrica)

Tipo: Femmina DB9



1	NC
2	TX_D
3	RX_D
4	Internamente connesso con 6
5	GND
6	Internamente connesso con 4
7	Internamente connesso con 8
8	Internamente connesso con 7
9	NC

## 4.5.3 I<sup>2</sup>C Bus

Tipo: Maschio DB9



1	NC
2	TX_D
3	RX_D
4	Internamente connesso con 6
5	GND
6	Internamente connesso con 4
7	Internamente connesso con 8
8	Internamente connesso con 7
9	NC

## 4.5.4 Left (MONO) / Right

Tipo: Femmina XLR



1	GND
2	Positivo
3	Negativo

## 4.5.5 Remote

Tipo: Femmina DB15



Pin	Nome	Tipo	Significato
1	Interlock	IN	Inibisce se la potenza se chiuso a GND
2	Ext AGC FWD	IN	Segnale est.,1-12V, per limitazione (AGC)
3	GND		Massa
4	SDA IIC	I/O	Dati seriali per comunicazioni IIC
5	VPA TIm	ANL OUT	Tensione alimentazione PA: 3.9V F.S.
6	FWD TIm	ANL OUT	Potenza diretta: 3.9V F.S.
7	Power Good	DIG OUT	Segnala l'attivazione portando il contatto, normalmente aperto, massa.
8	GND		Massa
9	GND		Massa
10	Ext AGC RFL	IN	Segnale est.,1-12V, per limitazione (AGC)
11	SCL IIC	I/O	Clock for IIC communication
12	IPA TIm	ANL OUT	Corrente alimentazione PA: 3.9V F.S.
13	RFL TIm	ANL OUT	Potenza riflessa: 3.9V F.S.
14	On cmd	DIG IN	Un impulso a massa (500 ms) attiva l'erogazione di potenza
15	OFF cmd	DIG IN	Un impulso a massa (500 ms) inibisce l'erogazione di potenza.

## 5. Procedura di Installazione e Configurazione

Questo capitolo contiene la sequenza delle operazioni da effettuare per l'installazione e la configurazione della macchina. Eseguire attentamente tutti i passi descritti in questo capitolo sia alla prima accensione sia ogni volta che viene cambiata la configurazione generale, come può essere il caso dello spostamento in una nuova postazione di trasmissione o nel caso di sostituzione dell'apparecchiatura.

Dopo che l'apparecchiatura è stata configurata come desiderato, per il normale funzionamento non è più necessario intervenire sulla macchina, in quanto in caso di spegnimento, sia voluto che accidentale, tutti i parametri precedentemente impostati vengono ripristinati automaticamente alla successiva riaccensione.

Nei capitoli successivi vengono descritte più dettagliatamente tutte le funzioni e le prestazioni della macchina, sia hardware che firmware: si rimanda alla lettura di quella parte del manuale per un approfondimento di quanto trattato nel presente capitolo.



**IMPORTANTE:** in tutte le fasi di configurazione e prova del trasmettitore di cui questa apparecchiatura fa parte, tenere a portata di mano la tabella di collaudo ("Final Test Table"), che R.V.R. Elettronica ha fornito a corredo della macchina: in questo documento, sono riportati tutti i parametri di funzionamento impostati e verificati sulla macchina al momento del collaudo di uscita dalle linee di produzione.

### 5.1 Preparazione

#### 5.1.1 Verifiche Preliminari

Disimballare l'amplificatore e, prima di ogni altra operazione, verificare l'assenza di eventuali danni dovuti al trasporto. Controllare attentamente che tutti i connettori siano in perfette condizioni.

Il fusibile principale è accessibile dall'esterno sul pannello posteriore. Estrarre il portafusibile con un cacciavite per verificare la sua integrità o per la sua sostituzione, se necessario. I fusibili da utilizzare sono:

	<b>TEX1002LCD @ 230 Vac</b>
<b>MAINS FUSE</b>	<b>(2x) F 10A tipo 6x30</b>

Tabella 5.1: **Fusibile**

L'unità di alimentazione principale è di tipo full-range e non richiede regolazioni della tensione.

Predisporre il seguente setup (valido sia per i test di funzionamento che per la messa in opera definitiva):

- √ Alimentazione di rete monofase, 230 (-15% / +10%) Vac, con adeguata connessione di terra.

- √ Solo per prove di funzionamento: un carico fittizio con impedenza 50 Ohm e di adeguata potenza (minimo 1000W per **TEX1002LCD**).
- √ Kit di cavi di collegamento, composto da:
  - Cavo per l'alimentazione di rete.
  - Cavo coassiale con connettori BNC per il collegamento del segnale di interlock.
  - Cavo RF per l'uscita verso carico / antenna (cavo coassiale 50 Ohm con connettore tipo 7/8" standard).
  - Cavi audio tra trasmettitore e le sorgenti dei segnali audio.

### 5.1.2 Collegamenti

Connettere l'uscita RF del trasmettitore al cavo di antenna o ad un carico fittizio in grado di dissipare la potenza generata dall'amplificatore. Inizialmente regolare il trasmettitore alla minima potenza di uscita e spegnerlo.

Collegare l'uscita INTERLOCK OUT dell'amplificatore all'apposito ingresso INTERLOCK IN equipaggiata di serie in tutti gli eccitatori della R.V.R. Elettronica. Nel caso l'apparecchiatura sia di marca differente, identificare un'uscita equivalente.

Collegare l'uscita RF ad un carico fittizio di valore adeguato o all'antenna.



**ATTENZIONE:** onde evitare shock elettrici e folgorazioni, non toccare mai il connettore di uscita RF quando la macchina è accesa e senza carico collegato.

Verificare che l'interruttore **POWER** sul pannello anteriore e posteriore sia in posizione "OFF".

Il trasmettitore dispone di due interruttori: uno è situato nel pannello posteriore e interrompe completamente l'alimentazione di rete della macchina, mentre il secondo si trova sul pannello anteriore e agisce inibendo l'alimentatore switching della macchina.

Collegare il cavo di rete all'apposita morsettiera MAINS sul pannello posteriore.



**Nota:** per assicurare sia la sicurezza degli operatori che il corretto funzionamento dell'apparato è indispensabile che l'impianto di rete sia provvisto di messa a terra, e questa sia adeguatamente collegata alla macchina.

Collegare i cavi audio e RDS/SCA delle proprie sorgenti ai connettori di ingresso.

## 5.2 Prima accensione e impostazione del funzionamento

Per la prima accensione, e ogni accensione successiva alla riconfigurazione del trasmettitore del quale questo amplificatore fa parte, seguire la procedura qui riportata.



**Nota :** Ricordare che all'uscita dalla fabbrica, l'apparecchio viene impostato con la erogazione della potenza RF esclusa (**Pwr OFF**), e con la potenza di uscita regolata per il massimo (o diverso valore se richiesto dal cliente).

### 5.2.1 Accensione

Dopo aver effettuato i collegamenti descritti al paragrafo precedente, accendere il trasmettitore agendo sull'interruttore di alimentazione presente sul frontale.

### 5.2.2 Controllo della potenza

Assicurarsi che il led **ON** si accenda. Sul display dovrebbe comparire brevemente il nome della macchina, seguita dalle letture della potenza diretta e modulazione. Se l'uscita RF è disabilitata, queste letture saranno pari a zero.

Quando il **PLL** è agganciato alla frequenza di lavoro, anche il led **LOCK** si accende.

### 5.2.3 Come abilitare l'uscita RF

Controllare il livello della potenza di uscita e regolarlo al massimo (nel caso non sia già stato regolato) attraverso il menu *Power Setup*, che potete richiamare premendo la seguente serie di tasti: **ESC** (apre il Menu di Default) ⇒ **ENTER** (tenere premuto per 2 secondi) ⇒ **SET** ⇒ utilizzare i tasti per regolare la barra al limite massimo.

Verificare lo stato della potenza di uscita **Pwr** dal menù **Fnc**. Se è impostato su **OFF**, premere **ENTER** per spostare la selezione su **ON**.

### 5.2.4 Controllo del livello di potenza di uscita



**IMPORTANTE:** Il trasmettitore comprende il controllo automatico di guadagno (A.G.C.) e la potenza di uscita viene modulata in base al livello di alimentazione regolato dall'utente e le condizioni di lavoro reali, come la temperatura, potenza riflessa ed altri parametri. Si prega di leggere la sezione 5.3 per ulteriori particolari riguardo la modulazione di potenza RF.

Accedere al **Menù di Regolazione di Potenza** premendo i tasti nel seguente ordine: **ESC** (entra in **Menù Predefinito**) ⇒ **ENTER** (tenere premuto per 2 secondi).

Utilizzare nel menù **SET** i tasti  e  per regolare la potenza di uscita del trasmettitore; la barra di regolazione a fianco di SET fornisce una visualizzazione grafica della potenza impostata, considerando che il valore di potenza diretta

indicato sul display (**Fwd: xxxx W**) fornisce la lettura reale della potenza di uscita e può essere più basso rispetto l'alimentazione regolata se un controllo di guadagno automatico è in modalità di limitazione di alimentazione (si prega di leggere la sezione 5.3 riguardo alla modulazione di alimentazione RF per maggiori particolari).



**Nota :** La potenza di uscita può essere regolata attraverso il comando **Pwr OFF**; in questa condizione, la lettura sul display della potenza di uscita (**Fwd**) sarà 0 (zero), mentre la barra **SET**, che potete controllare utilizzando i tasti, fornisce un indicazione grafica dell'ammontare di alimentazione che sarà rilasciata nel momento che commuterete nuovamente nello stato a **Pwr On**.

### 5.2.5 Regolazione della soglia di *Power Good*

Cambiare la regolazione dell'allarme di Power Good diretta **PgD** attraverso il menù **Fnc** come desiderato (l'impostazione di fabbrica è regolato al 50%).

### 5.2.6 Regolazione dell'indirizzo I<sup>2</sup>C della macchina

Cambiare l'indirizzo **IIC** attraverso il menù **VARIE** come desiderato (l'impostazione di fabbrica è regolato su 01).

### 5.2.7 Regolazioni e calibratura

Le uniche regolazioni richieste manualmente sono quelle relative ai livelli ed i modi di funzionamento audio.

Nel pannello posteriore della macchina sono presenti dei trimmer per ogni ingresso del trasmettitore. La serigrafia nel pannello posteriore indica a quale ingresso ogni trimmer si riferisce. La sensibilità dei vari ingressi può essere regolata utilizzando i trimmer con le limitazioni descritte nelle seguenti tabella:

Sensibilità di ingresso:

Ingresso	Figura 4.2	Trimmer	Sensibilità	Note
SCA1/ RDS	[15]	[12]	- 8 ÷ +13 dBu	Livello d'ingresso per 7,5 kHz di deviazione complessiva (- 20 dB)
SCA2	[14]	[13]	- 8 ÷ +13 dBu	
MPX	[31]	[30]	-13 ÷ +13 dBu	Livello d'ingresso per 75 kHz di deviazione complessiva (0 dB)
Left/ Mono	[10]	[11]	-13 ÷ +13 dBu	
Right	[28]	[29]	-13 ÷ +13 dBu	

Per regolare il livello di sensibilità degli ingressi, tenere presente che nel menù predefinito è riportato il livello istantaneo di modulazione e che un indicatore segnala il livello di 75 kHz. Per una regolazione corretta, si consiglia quindi di applicare all'ingresso della macchina un segnale di livello pari al livello massimo del proprio programma audio e di regolare il trimmer relativo fino a che la deviazione istantanea non coincide con l'indicazione dei 75 kHz.

Per la regolazione dei livelli degli ingressi delle sottoportanti, si può utilizzare una procedura analoga, aiutandosi con l'opzione "x10" selezionabile dal menù **Fnc**. Con questa opzione, il livello di modulazione indicata viene moltiplicato per un fattore 10, sicché l'indicazione tratteggiata del menù predefinito coincide con un valore di deviazione di 7,5 kHz.

E' presente un apposito menù in cui sono indicati separatamente i livelli dei canali Left e Right con i relativi indicatori dei livelli nominali per la deviazione massima di 75 kHz.

- Preefasi:



- Impedenza ingressi L e R (tipo XLR):



Switch 1: impedenza ingresso R XLR, ON = 600 Ω, OFF = 10 kΩ

Switch 2: impedenza ingresso L XLR, ON = 600 Ω, OFF = 10 kΩ

- Modalità di funzionamento/impedenza ingresso MPX:




Switch 1: modo di funzionamento ON = Mono, OFF = Stereo

Switch 2: impedenza ingresso MPX, ON = 50 Ω, OFF = 10 kΩ

### 5.3 Funzionamento

- 1) Accendere l'amplificatore e verificare che la spia **ON** si illumini. Il display LCD mostrerà per alcuni secondi una prima schermata con il nome della macchina, seguito dall'indicazione dei valori di modulazione e potenza diretta, nel caso che il trasmettitore eroghi potenza.

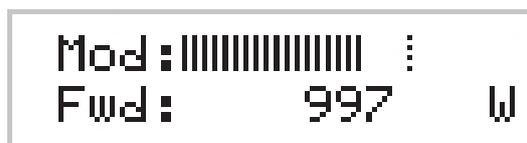

Menù 1

- 1b) Per **variare il livello di potenza impostato**, mantenere premuto il pulsante **ENTER** fino a che non si entra nel **menù di regolazione potenza**.

La schermata che viene mostrata in modalità modifica è simile alla seguente:



Menù 2

All'indicazione **SET** appare una barra che indica in forma grafica il presettaggio della potenza di uscita. Il riempimento della barra è direttamente proporzionale alla potenza impostata.

<i>Esempio</i>		
100% di potenza d'uscita	<b>Barra Piena</b>	≅ <b>1000W</b> in uscita (mod. TEX1002LCD)
25% di potenza d'uscita	<b>Barra a 1/4</b>	≅ <b>250W</b> in uscita (mod. TEX1002LCD)

La riga inferiore riporta la lettura istantanea della potenza (in questo esempio 1000W per il **TEX1002LCD**), per aumentare il livello premere il pulsante , per ridurlo premere . Una volta raggiunto il livello desiderato, premere **ENTER** per confermare ed uscire al menù predefinito. Si noti che il valore impostato viene memorizzato in ogni caso, quindi se si preme **ESC** o se si lascia trascorrere il tempo di timeout senza premere alcun tasto, la potenza rimarrà all'ultimo livello impostato.



**NOTA:** questa operazione è necessaria per evitare che la macchina eroghi la massima potenza appena viene abilitata l'erogazione mediante il menù 4, o nel caso che la macchina fosse già in **ON** data l'eccitazione.

- 2) Verificare che non sia presente un blocco al funzionamento da parte della macchina. Premere il tasto **ESC** per visualizzare la schermata di selezione (menù 3). Posizionarsi sulla voce **Fnc**, e quindi confermare mediante la pressione del tasto **ENTER**, per accedere al menù relativo (menù 4).

Nel caso che la voce **PWR** sia impostata su **OFF**, ossia disabilitazione dell'erogazione di potenza, posizionarsi tramite il cursore su tale voce. Premendo il tasto **ENTER** verrà modificata la voce in **ON**, ossia attivazione dell'erogazione.

Premere il tasto **ESC** due volte per ritornare al **menù predefinito** (menù 1).

- 3) Effettuare la regolazione fine della potenza attraverso l'utilizzo del menù 2 (vedi descrizione punto 1b) raggiungendo valore desiderato.



**ATTENZIONE:** La macchina è in grado di erogare una potenza superiore al valore nominale (1000 W); si consiglia di non eccedere tali valore.

A questo punto, tramite il sistema di gestione firmware, è possibile verificare tutti i parametri di funzionamento della macchina.

Normalmente, la macchina non richiede supervisione per funzionare. Nel caso si verificano condizioni di allarme, queste vengono gestite in modo automatico dal sistema di protezione o vengono notificate all'utente tramite i LED sul pannello e messaggi a display.



**NOTA:** all'uscita di fabbrica, il trasmettitore viene consegnato con la regolazione della potenza di uscita al massimo, o come richiesto dal cliente, e in posizione **OFF**.

## 5.4 Firmware di Gestione

La macchina è dotata di un display LCD a due righe per sedici caratteri, sul quale viene mostrato un insieme di menù. Una vista complessiva dei menù della macchina è data in figura 5.2.

Sul lato sinistro del display, a seconda dei casi, può essere presente uno dei seguenti simboli:

- (Cursore) - Il cursore identifica il menù selezionato a cui si può accedere.
- ▶ (Freccia piena) - Il parametro evidenziato dalla freccia può essere modificato. Questo simbolo è presente nei menù composti da più di due righe come aiuto nello scorrimento del menù.
- ▶▶▶ (Tre Freccie vuote) - Il parametro evidenziato dalle frecce è in fase di modifica.
- ▶ (Freccia vuota) - La freccia indica la riga corrente, il cui parametro non può essere modificato. Questo simbolo è presente nei menù composti da più di due righe come aiuto nello scorrimento del menù.

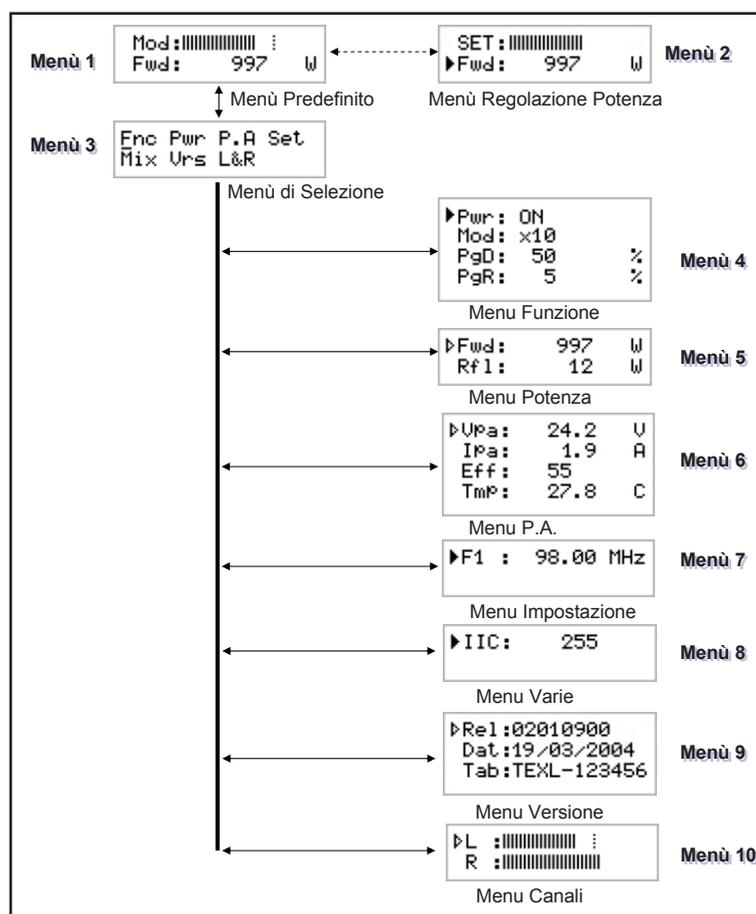


Figura 5.2

A display spento la prima pressione di un qualsiasi tasto serve per attivare la retroilluminazione.

A display acceso la pressione del pulsante **ESC**, mentre ci si trova nel **menù predefinito** (menù 1), serve a richiamare la **schermata di selezione** (menù 3), dalla quale è poi possibile accedere a tutti gli altri menù:

```

Fnc Pwr P.A Set
Mix Urs L&R

```

Menù 3

Nel caso che l'allarme di temperatura fosse abilitato, al superamento della soglia di allarme verrà visualizzata la seguente schermata solo se si è nella schermata predefinita:

```

!! ATTENTION !!
OVER TEMPERATURE

```

Stato 1

Al ripristino delle condizioni di funzionamento verrà riabilitata l'erogazione di potenza con le stesse modalità precedenti allo stato.

In mancanza della modulazione, sotto i 20kHz, per un tempo di circa 5 minuti (non modificabile) viene segnalato lo stato di NO AUDIO nella schermata principale ma non viene inibita la potenza.

```

Mod: NO AUDIO
Fwd:      0      W

```

Stato 2


Per entrare in uno dei sottomenù, selezionarne il nome (che sarà sottolineato da un cursore) con i pulsanti  o  e quindi premere il pulsante **ENTER**.

Se si desidera invece tornare al **menù predefinito** (menù 1), è sufficiente premere nuovamente il pulsante **ESC**.

#### 5.4.1 Menù Funzionamento (Fnc)

Da questo menù l'utente può attivare o disattivare l'**erogazione di potenza** da parte del trasmettitore, settare la **modalità di visualizzazione** della deviazione e impostare la percentuale di potenza di **Power Good Diretta (PgD)** o **Riflessa (PgR)**.

Per agire su una delle voci, selezionare la riga relativa con i pulsanti  e  e quindi premere e mantenere premuto il pulsante **ENTER** fino a che il comando non viene accettato. In questo modo il settaggio di Pwr passerà da On a Off o viceversa e il settaggio di Mod da “x1” a “x10” o viceversa. Per modificare il valore percentuale di Power Good è sufficiente, dopo aver selezionato la voce “PgD” o “PgR”, modificarne il valore con i pulsanti SU’ e GIU’ e quindi confermare con **ENTER**).

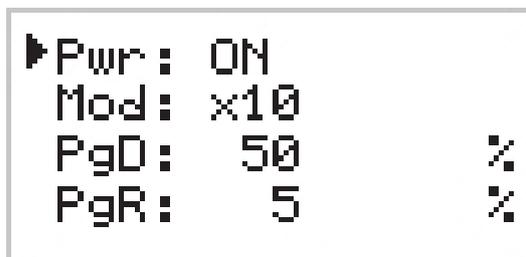

```

▶ Pwr: ON
  Mod: x10
  PgD:  50   %
  PgR:   5   %
    
```

*Menù 4*

- Pwr** Abilita (ON) o disabilita (OFF) l'erogazione di potenza da parte del trasmettitore.
- Mod** Modifica della visualizzazione della modulazione selezionabile fa “x1” e “x10”. In modalità “x10” l'indicazione della deviazione istantanea viene moltiplicata per un fattore 10, per cui l'indicatore tratteggiato sul menù predefinito viene a coincidere con il valore 7,5 kHz anziché 75 kHz. Questa modalità di visualizzazione è utile quando si vogliono visualizzare bassi livelli di deviazione, ad esempio quelli dovuti al tono pilota o alle sottoportanti.
- PgD** Modifica della soglia di Power Good relativa alla potenza diretta. Il valore percentuale di Power Good si riferisce alla potenza nominale della macchina (1000 W per il **TEX1002LCD**), non alla potenza diretta erogata. Per cui se si imposta un valore pari a 50%, esso corrisponderà a 500W rispettivamente, indifferentemente dalla potenza impostata. La funzione Power Good è una funzione di controllo e segnalazione sulla potenza erogata. Quando la potenza in uscita scende al di sotto del valore di soglia di Power Good impostato, la macchina modifica lo stato del pin [7] del connettore DB15 “Remote” sul pannello posteriore.
- PgR** Modifica della soglia di Power Good relativa alla potenza riflessa. Il valore percentuale di Power Good si riferisce alla potenza nominale della macchina (100 W per il **TEX1002LCD** rispettivamente), non alla potenza riflessa erogata. Per cui se si imposta un valore pari al 5%, esso corrisponderà a 5 W, indifferentemente dalla potenza impostata. La funzione Power Good è una funzione di controllo e allarme sulla potenza erogata.



**NOTA:** Questo allarme non muove nessun contatto sul connettore DB15 “Remote”, e si rende disponibile solo in sistemi dotati di telemetria.

### 5.4.2 Menù potenza (Pwr)

Questa schermata, mostra all'utente le misure relative all'erogazione di potenza della macchina:

P Fwd:	997	W
Rfl:	12	W

Menù 5

Fwd Visualizzazione della potenza diretta.

Rfl Visualizzazione della potenza riflessa.

I valori riportati sono "letture", e quindi non sono modificabili (notare la freccia vuota). Per modificare l'impostazione della potenza, usare il **menù predefinito** (menù 1) come descritto in precedenza.

### 5.4.3 Menù Power Amplifier (P.A)

Questa schermata, composta di quattro linee che si possono scorrere con i pulsanti  e , mostra all'utente le misure relative al finale di potenza dell'apparato:

P VPa:	50.2	V
IPa:	32.9	A
Eff:	57	%
Tmp:	27.8	°C

Menù 6

I valori riportati sono "letture", e quindi non sono modificabili (notare la freccia vuota).

VPA I valori riportati sono "letture", e quindi non sono modificabili (notare la freccia vuota).

IPA Visualizzazione della corrente assorbita dal modulo amplificatore.

Eff Visualizzazione dell'efficienza come rapporto tra la potenza diretta e la potenza del modulo amplificatore, espresso in percentuale ( FWD PWR/(Vpa x Ipa) % ).

Tmp Visualizzazione della temperatura interna della macchina.

### 5.4.4 Menù Impostazioni (Set)

Questo menù permette di leggere e impostare la frequenza di lavoro.



*Menù 7*

- F1      Regolazione della frequenza impostata. Dopo aver impostato un nuovo valore di frequenza, premere il pulsante **ENTER** per confermare la scelta; il trasmettitore si sgancerà dalla frequenza corrente (il LED **LOCK** si spegne) e si aggancerà alla nuova frequenza di lavoro (**LOCK** torna ad accendersi). Premendo invece **ESC** o lasciando trascorrere il timeout, la frequenza rimarrà impostata al valore precedente.

#### 5.4.5 Menù Varie (Mix)

Questo menù permette di impostare l'indirizzo della macchina in un collegamento in bus seriale di tipo I<sup>2</sup>C:




*Menù 8*

- IIC      Regolazione dell'indirizzo I<sup>2</sup>C. L'indirizzo di rete I<sup>2</sup>C è rilevante quando il trasmettitore è connesso in un sistema di trasmissione RVR che prevede l'uso di questo protocollo. Si raccomanda, comunque, di non modificarlo senza motivo.

#### 5.4.6 Menù Versione (Vrs)

Questa schermata mostra informazioni sulla versione della macchina:

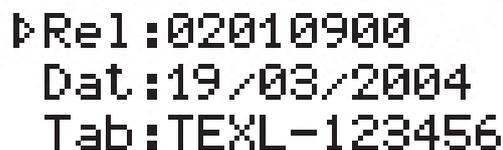

*Menù 9*


I valori riportati sono "letture", e quindi non sono modificabili (notare la freccia vuota).

- |     |  |
|-----|--|
| Rel | Visualizzazione della release firmware.            |
| Dat | Visualizzazione della data Release.                |
| Tab | Visualizzazione della tabella caricata in memoria. |

### 5.4.7 Menù Canali (L&R)

I livelli degli ingressi dei canali destro e sinistro vengono rappresentati tramite barre orizzontali come indicato dalla figura seguente.

L'indicatore tratteggiato indica il livello che corrisponde alla deviazione del 100% per ciascun canale, ed è utile per regolare i livelli di ingresso dei canali audio.

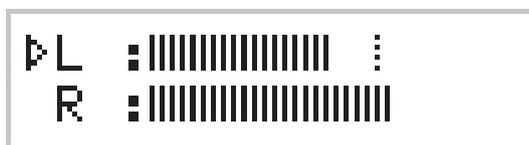

Menù 10

- L Visualizzazione Vmeter canali Sinistro.
- R Visualizzazione Vmeter canali Destro.

## 5.5 Funzioni Opzionali

E' possibile aggiungere e/o modificare alcune funzioni del prodotto oggetto di questo manuale. Qui di seguito vengono riportate le funzioni al momento disponibili, che possono essere richieste dal cliente al momento dell'ordine a R.V.R. Elettronica.

### 5.5.1 Opzione FSK


La funzione FSK, genera spostamenti periodici della frequenza portante di trasmissione, opportunamente realizzati in maniera da generare un codice Morse che riporta il codice identificativo della Radio.



**NOTA: Questa funzione è utilizzata tipicamente negli Stati Uniti.**

Di fabbrica l'ampiezza degli spostamenti di frequenza è di +10KHz, e l'intervallo di tempo di ripetizione del codice di 60 minuti (per valori diversi di questi parametri contattare R.V.R. Elettronica), mentre il codice della Radio può essere programmato dall'utente seguendo le indicazioni descritte nel capitolo seguente.

Il **menù di selezione**, in presenza dell'opzione FSK, aggiunge l'indicazione al sottomenù FSK.

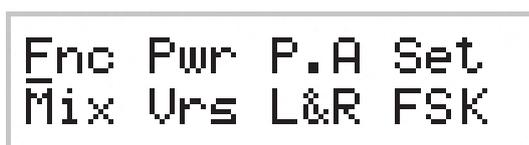

Menù 11

La pressione del tasto **ENTER** sulla voce FSK nel **menù di selezione** permette di accedere al relativo sottomenù:

```

▶ FSK:      ON
Cod: 012345
    
```

*Menù 12*

FSK                    Abilita o disabilita la trasmissione del codice FSK.

Cod                    Visualizzazione del codice Morse inviato normalmente.

### 5.5.1.1 Modifica del codice

L'utente ha la possibilità di modificare in qualsiasi momento il codice della Radio trasmesso in FSK.

Per effettuare l'operazione è necessario avere a disposizione:

- 1 Cavo RS232 maschio - femmina;
- Interfaccia Hyper Terminal (verificare che sia stato installato assieme alla propria copia di Windows®) o equivalente programma di comunicazione seriale

Di seguito viene descritta brevemente la procedura da eseguire:

- Collegare con un cavo seriale standard (DB9 Maschio - DB9 Femmina) la porta seriale COM del PC con il connettore SERVICE presente nel pannello posteriore del **TEX1002LCD**.
- Accendere il trasmettitore;
- Attivare il programma di comunicazione seriale;
- Impostare i seguenti parametri per la comunicazione:
  - Baud Rate:** 19200
  - Data Bit:** 8
  - Parity:** Nessuno
  - Stop Bit:** 1
  - Controllo di flusso:** Nessuno;
- Attraverso il programma di comunicazione inserire il Caps-Lock (maiuscolo), inviare la stringa CODE seguito dai 6 caratteri del codice della stazione e seguita da Invio.



NOTA: Il codice viene considerato solamente se completo di 6 caratteri (alfanumerico e senza spazi) ed in caso di accettazione viene ripetuto in eco verso il terminale, in caso contrario non viene fatto l'eco del codice.


### 5.5.2 Opzione UP/DOWN Power

L'opzione UP/DOWN Power modifica la funzione di ricevere segnali presenti su connettore di telemetria.

Nello specifico i segnali di controllo di accensione e spegnimento della sezione RF, diventano segnali di controllo del livello di potenza RF emessa, permettendone una regolazione di tipo UP/DOWN.

Il comando UP o DOWN è fornito connettendo a massa per almeno 500mS il segnale relativo sul connettore (il pin ha un pull-up interno verso alimentazione).

Configurazione connettore DB15F di telemetria (Remote):



Pin	Funzione Standard	FunzioneUP/DOWN Power
14	On cmd Abilita la potenza RF erogata	Up cmd Aumenta la potenza RF erogata
15	Off cmd Disabilita la potenza RF erogata	Down cmd Riduce la potenza RF erogata

### 5.5.3 Opzione RDS

Sistema RDS integrato con funzioni base standard.



**NOTA:** Per maggiori informazioni si prega di leggere il manuale WINRDS.

### 5.5.4 Opzione di telemetria via Internet

Sistema di telemetria attraverso internet.



**NOTA:** Per maggiori informazioni si prega di leggere il manuale /TLW.

### 5.5.5 Opzione di telemetria base via Internet

Sistema di telemetria base interna senza modem.



**NOTA:** Per maggiori informazioni si prega di leggere il manuale /TLW-E.

### 5.5.6 Opzione di telemetria con modem incorporato

Sistema di telemetria attraverso modem GSM interno. Batteria e caricabatterie incluse.



**NOTA:** Per maggiori informazioni si prega di leggere il manuale /TLM.

### 5.5.7 Opzione di telemetria senza modem incorporato

Sistema di telemetria interna senza modem.



**NOTA:** Per maggiori informazioni si prega di leggere il manuale /TLC.


## 6. Identificazione ed Accesso ai Moduli

### 6.1 Identificazione dei Moduli

Il **TEX1002LCD** è composto di diversi moduli connessi tra loro mediante connettori, al fine di facilitare la manutenzione e l'eventuale sostituzione di moduli.

#### 6.1.1 TEX1002LCD Vista dall'alto

La figura sottostante mostra la vista dall'alto della macchina con l'indicazione dei diversi componenti.

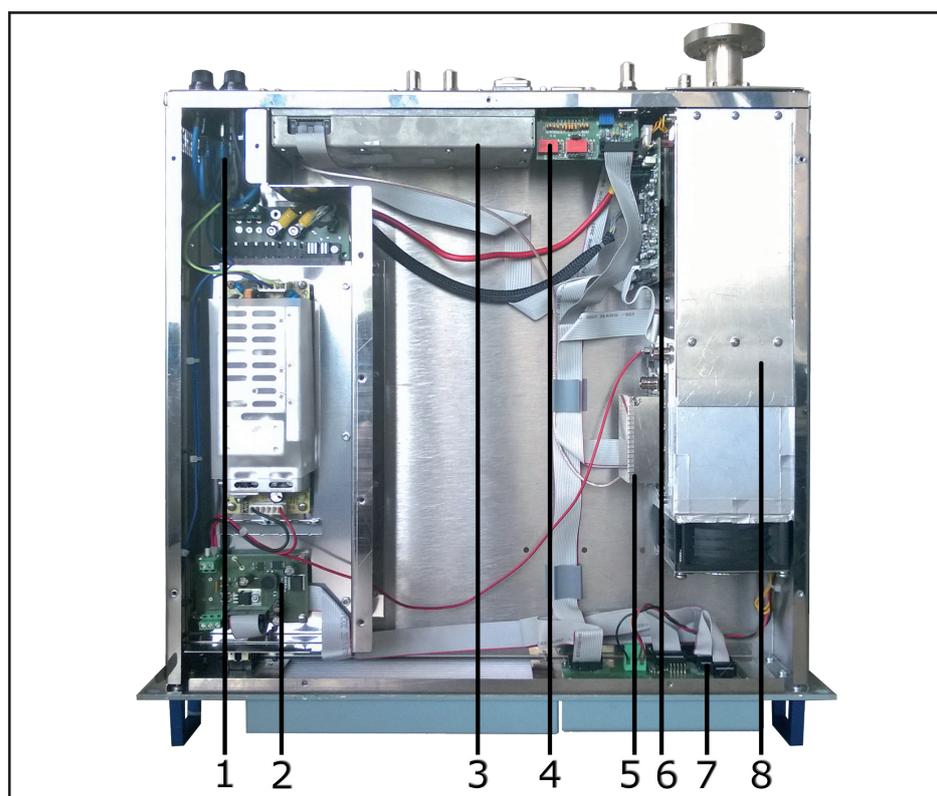

*Figura 6.1*

- [1] Alimentatore e Scheda Interfaccia Alimentatore
- [2] Alimentatore di Servizi e Scheda Interfaccia Alimentatore di Servizi
- [3] Scheda Madre & Scheda Coder Stereo
- [4] Scheda di Telemetria
- [5] Scheda Driver
- [6] Scheda Bias
- [7] Scheda Pannello
- [8] Scheda Filtro Passa Basso, Scheda Accoppiatore Direzionale & Amplificatore di Potenza

## 7. Principi di Funzionamento

### 7.1 Scheda Pannello

La scheda pannello contiene il microcontrollore che implementa il software di controllo della macchina, il display e gli altri elementi che servono per interfacciarsi con l'utente.

La scheda si interfaccia con gli altri moduli della macchina, provvedendo alla distribuzione delle alimentazioni, dei segnali di controllo e delle misure.

### 7.2 Scheda Madre

La scheda main realizza le seguenti funzioni:

- Trattamento degli ingressi audio e SCA;
- Generazione della portante;
- Modulazione.
- Amplificazione R.F. (Driver)

La scheda dispone anche di un codificatore stereofonico.

#### 7.2.1 Sezione ingressi audio

La sezione ingressi audio contiene i circuiti che realizzano le seguenti funzioni:

- Selezione dell'impedenza di ingresso
- Filtraggio a 15 kHz dei canali R ed L
- Codifica stereofonica
- Preenfasi canale Mono
- Miscelazione dei canali mono, MPX e SCA
- Clipper (limita il livello del segnale modulante in modo che la deviazione di frequenza non superi 75kHz)
- Misura del segnale modulante

#### 7.2.2 PLL/VCO section

Questa sezione della scheda genera il segnale in radiofrequenza modulato. E' basato su uno schema a PLL che utilizza un integrato di tipo MB15E06.

### 7.3 Scheda di Telemetria

Questo dispositivo è progettato per fornire all'utente lo stato di funzionamento della macchina. Tutti i segnali disponibili di ingresso e di uscita della macchina sono riportati sul connettore DB15.

Sulla stessa scheda si trova anche il connettore BNC di "INTERLOCK" per disabilitare il dispositivo. Chiudendo il pin centrale a massa, la potenza d'uscita è ridotta a zero finché il collegamento non viene rimosso.

Quando viene usato con un amplificatore R.V.R., questo connettore viene collegato tramite un connettore BNC-BNC al REMOTE o INTERLOCK dell'amplificatore di potenza. In caso di guasti dell'amplificatore, il conduttore centrale viene posto a massa forzando la macchina ad entrare in modalità stand-by.

### 7.4 Alimentatore

L'alimentazione del **TEX1002LCD** si può suddividere in 2 sezioni fondamentali:

1. **Servizi**. Questa sezione comprende gli elementi che non riguardano direttamente l'alimentazione di potenza, cioè:

- Alimentatore dei servizi
- Interruttore Power
- Fusibile dei servizi

2. **Alimentazione di potenza**. Diverse unità provvedono a fornire una alimentazione adeguata ai moduli amplificatori di potenza RF e protegge la macchina da eventuali sbalzi improvvisi della tensione di rete.

### 7.5 Amplificatore di potenza

Lo stadio finale di potenza è racchiuso in un contenitore metallico totalmente schermato fissato nella parte centrale dell'apparato.

Il segnale RF proveniente dai connettori di potenza di ingresso, attenuato di 6dB (per un miglior return loss di ingresso), viene misurato dall'accoppiatore direzionale e quindi inviato allo stadio finale che provvede all'ultima amplificazione fino a 1000W (per il modello **TEX1002LCD**).

Lo stadio di amplificazione è costituito da due blocchi principali con all'interno un filtro passa basso dentro.

Oltre alla vera e propria amplificazione RF, questo circuito realizza le seguenti funzioni:

- Controllo del livello di potenza in uscita in funzione dell'impostazione
- Riduzione della potenza erogata in presenza di alti livelli di potenza riflessa
- Misura della corrente assorbita dall'amplificatore di potenza
- Misura della temperatura

Su questa scheda è presente un prelievo RF a -46dB (per il modello **TEX1002LCD**) circa rispetto all'uscita che è disponibile su un connettore BNC al di sotto del connettore di uscita del trasmettitore. Questo prelievo è utile per verificare le caratteristiche della portante, ma non quelle delle armoniche superiori.

## 7.6 Scheda Bias

La funzione principale di questa scheda è di controllare e correggere la tensione di polarizzazione del MOSFET della sezione di amplificazione RF.

Inoltre fornisce la misura della corrente assorbita e contiene un circuito di segnalazione allarmi riguardanti l'unità di alimentazione di potenza.

In assenza di condizioni di allarme, la tensione è regolata solo in funzione della potenza di uscita impostata, con un meccanismo di retroazione basato sulla lettura della potenza effettivamente erogata (AGC).

La tensione viene anche influenzata da altri fattori, cioè:

- Eccesso di potenza riflessa.
- Segnali di AGC esterni (Ext. AGC FWD, Ext. AGC RFL).
- Eccesso di temperatura.
- Eccesso di corrente assorbita dal modulo RF.

## 7.7 Scheda Filtro Passa Basso

Questa scheda fornisce il filtro passa-basso del segnale RF in uscita e misura la potenza riflessa e in avanti.

## 7.8 Scheda Driver

Prima di essere passato all'amplificatore finale di potenza, il segnale RF viene preamplificato in questa sezione tramite da un transistor BFG35 ed un MRFE6S9060NR1. Quando il trasmettitore viene messo in stand-by, anche il driver viene inibito.









**R.V.R. Elettronica S.p.A.**

Via del Fonditore, 2 / 2c  
Zona Industriale Roveri · 40138 Bologna · Italy  
Phone: +39 051 6010506 · Fax: +39 051 6011104  
e-mail: [info@rvr.it](mailto:info@rvr.it) · web: <http://www.rvr.it>

ISO 9001:2000 certified since 2000



The RVR Logo, and others referenced RVR products and services are trademarks of RVR Elettronica S.p.A. in Italy, other countries or both. RVR ® 1998 all rights reserved.  
All other trademarks, trade names or logos used are property of their respective owners.